Quick Setup Guide I Guide d'installation rapide I Guía de instalación rápida
NS-LDVD19Q-10A 19" LCD TV/DVD Combo
Ensemble TV ACL/lecteur DVD de 19 po NS-LDVD19Q-10A
LCD TV/DVD combo de 19" NS-LDVD19Q-10A

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your 19" LCD TV/DVD combo is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Cet ensemble TV ACL/lecteur DVD de 19" po a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation du téléviseur.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su LCD TV/DVD combo de 19" está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Si tiene preguntas, refiérase a su *guía del usuario* para obtener más información.

Package contents
- Remote control
- AAA batteries (2)
- Remote control holder
- Component cable
- VGA cable
- Antenna
- Cleaning cloth
- Pedestal stand with screws
- AC power cord
- *User Guide*
- *Quick Setup Guide*

Contenu de la boîte
- Télécommande
- Piles AAA (2)
- Support de télécommande
- Câble vidéo à composantes
- Câble VGA
- Antenna
- Chiffon de nettoyage
- Socle avec vis
- Cordon d'alimentation CA
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Contenido del paquete
- Control remoto
- Antenna
- Cable de VGA
- Pilas AAA (2)
- Base de pedestal con tornillos
- *Guía de instalación rápida*
- Soporte para control remoto
- Cable de video de componentes
- Cable de alimentación de CA
- Paño de limpieza
- *Guía del usuario*

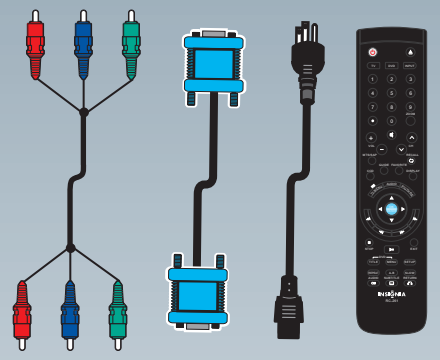

See your *User Guide* for more information on base assembly and mounting your TV to a wall.
(Screwdriver required)

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur le montage de la base et du téléviseur sur un mur.
(Tournevis requis)

Ver su *Guía del usuario* para más información acerca del montaje de la base y del televisor en pared.
(Se necesita un destornillador)

Step 1 Get to know your 19" LCD TV/DVD combo
Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Étape 1 Identification des fonctionnalités de cet ensemble TV ACL/lecteur DVD de 19"
Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur les côtés et au dos de l'appareil.

Paso 1 Familiarizándose con su LCD TV/DVD combo de 19"
Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los controles más importantes y con las opciones de conexión.

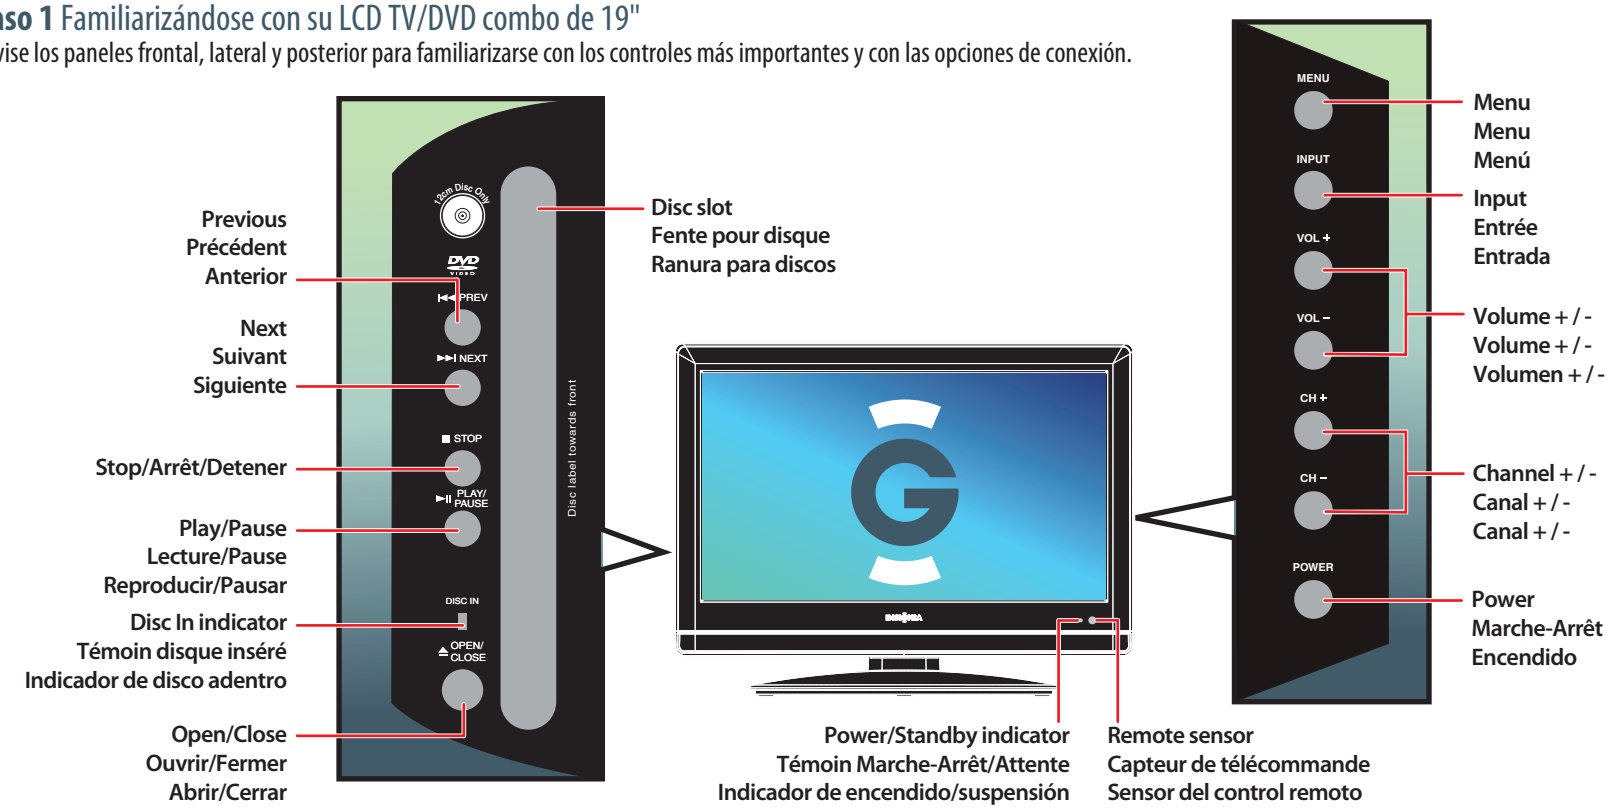

Step 2 Install remote control batteries
Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Étape 2 Installation des piles de la télécommande
Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande, insérer les piles tel qu'illustré, puis remettre le couvercle.

Paso 2 Instalación de las pilas del control remoto
Retire la cubierta en la parte posterior del control remoto, inserte las pilas según se indica y vuelva a colocar la cubierta.

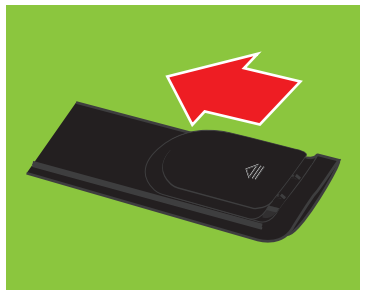

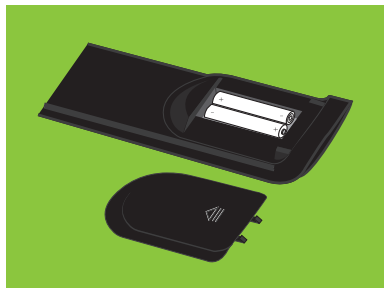

Universal remote control TV codes (for all Insignia TVs manufactured after Jan. 1, 2007)
Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)
Códigos de TV para el control remoto universal (para todos los televisores Insignia fabricados después del uno de enero del 2007)

Universal remote control makers and models Modèles et marques de la télécommande universelle Marcas y modelos del control remoto universal				Set-top box makers and models Modèles et marques du décodeur Marcas y modelos de la caja decodificadora				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	**135**	**0464**	**8043**	**0463**	**720**	**0463**	**0091**	**10463**

Step 3 Connecting your devices • **Étape 3** Connexion des périphériques • **Paso 3** Conexión de los equipos

Connect your devices using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between devices. / Connecter les périphériques en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques. / Conecte sus equipos usando el diagrama a continuación como una guía. Presione el botón **INPUT** (Entrar) en su control remoto para alternar entre los equipos.

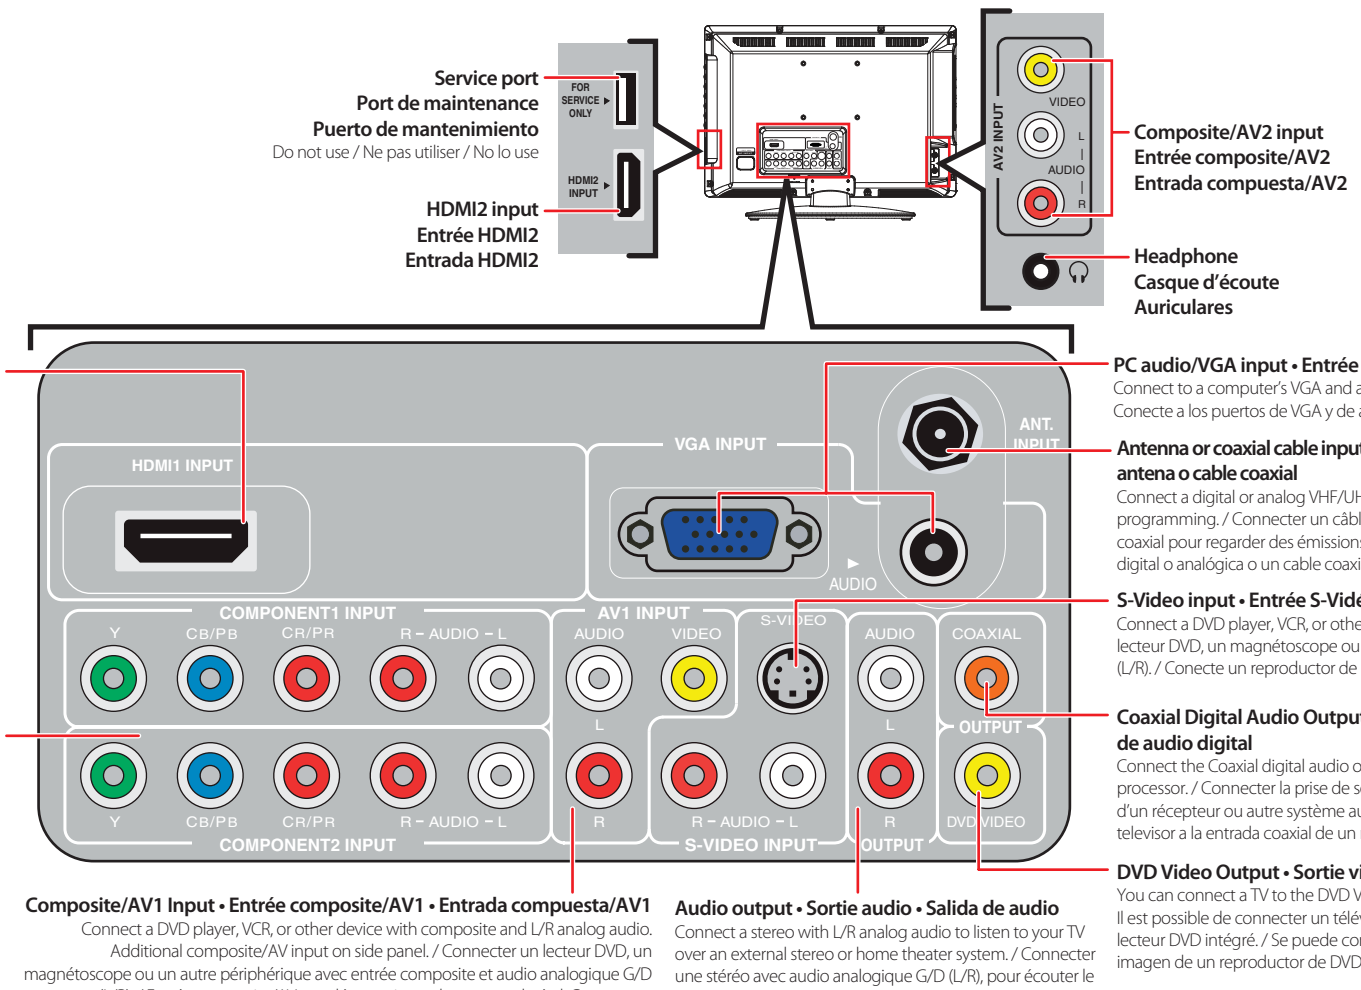

Service port
Port de maintenance
Puerto de mantenimiento
Do not use / Ne pas utiliser / No lo use

HDMI2 input
Entrée HDMI2
Entrada HDMI2

Composite/AV2 input
Entrée composite/AV2
Entrada compuesta/AV2

Headphone
Casque d'écoute
Auriculares

HDMI1 input • Entrée HDMI1 • Entrada HDMI1
Connect a DVD player or set-top box with an HDMI port (audio cable not required). If using an HDMI-to-DVI cable or adapter, you must also connect an audio cable. Additional HDMI input on side panel.
Connecter un lecteur DVD ou un décodeur avec port HDMI (un câble audio n'est pas nécessaire). En cas d'utilisation d'un câble HDMI vers DVI ou d'un adaptateur, il est nécessaire de connecter également un câble audio. Entrée HDMI supplémentaire sur le panneau latéral.
Conecte un reproductor de DVD o una caja decodificadora con un puerto de HDMI (no se necesita un cable de audio). Si usa un cable HDMI a DVI, o un adaptador, tendrá que conectar un cable de audio. Entrada HDMI adicional en el panel lateral.

Component input 1 and 2 • Entrée à composantes 1 et 2 • Entrada 1 y 2 de componentes
Connect a DVD player, set-top box, or other device with component (YPbPr) video and L/R analog audio.
Connecter un lecteur DVD, un décodeur câble ou un autre périphérique avec vidéo à composantes (YPbPr) et audio analogique G/D (L/R).
Conecte un reproductor de DVD, una caja decodificadora u otro equipo con video de componentes (YPbPr) y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

Composite/AV1 Input • Entrée composite/AV1 • Entrada compuesta/AV1
Connect a DVD player, VCR, or other device with composite and L/R analog audio. Additional composite/AV input on side panel. / Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope ou un autre périphérique avec entrée composite et audio analogique G/D (L/R). / Entrée composite/AV supplémentaire sur le panneau latéral. Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro equipo con video compuesto y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R). Entrada compuesta/AV adicional en el panel lateral.

Audio output • Sortie audio • Salida de audio
Connect a stereo with L/R analog audio to listen to your TV over an external stereo or home theater system. / Connecter une stéréo avec audio analogique G/D (L/R), pour écouter le son provenant du téléviseur à travers un périphérique stéréo ou un système de cinéma maison./ Conecte un equipo de sonido estéreo con audio analógico izquierdo/derecho (L/R), para escuchar el sonido de su televisor en un equipo estéreo externo o un sistema de cine en casa.

PC audio/VGA input • Entrée PC audio/VGA • Entrada de audio de PC/VGA
Connect to a computer's VGA and audio ports. / Connecter aux ports VGA et audio d'un ordinateur. / Conecte a los puertos de VGA y de audio de una computadora.

Antenna or coaxial cable input • Entrée câble antenne ou coaxial • Entrada de antena o cable coaxial
Connect a digital or analog VHF/UHF antenna's cable or coaxial cable to watch standard TV programming. / Connecter un câble d'antenne VHF/UHF numérique ou analogique ou un câble coaxial pour regarder des émissions télévisées standard. / Conecte un cable de antena VHF/UHF digital o analógica o un cable coaxial para visualizar una programación estándar de televisión.

S-Video input • Entrée S-Vidéo • Entrada de S-Video
Connect a DVD player, VCR, or other device with S-Video and L/R analog audio. / Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope ou un autre périphérique avec S-Vidéo et audio analogique G/D (L/R). / Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro equipo con S-Video y audio analógico Izq./Der.

Coaxial Digital Audio Output • Sortie audio numérique coaxiale • Salida coaxial de audio digital
Connect the Coaxial digital audio output jack of this TV unit to the Coaxial input of a receiver or processor. / Connecter la prise de sortie coaxiale audio numérique de ce téléviseur à l'entrée coaxiale d'un récepteur ou autre système audio. / Conecte la toma de salida coaxial de audio digital de este televisor a la entrada coaxial de un receptor o de un procesador.

DVD Video Output • Sortie vidéo DVD • Salida de Video DVD
You can connect a TV to the DVD VIDEO OUTPUT to view playback picture on built-in DVD player. / Il est possible de connecter un téléviseur à la SORTIE VIDÉO DVD pour regarder les images d'un lecteur DVD intégré. / Se puede conectar un televisor a la SALIDA DE VIDEO DVD para visualizar la imagen de un reproductor de DVD integrado

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a power outlet. Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to turn on the TV.

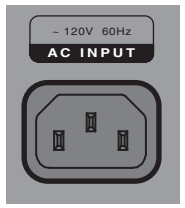

Étape 4 Connexion de l'alimentation

Connecter le cordon CA à la prise d'alimentation du téléviseur et à la prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche marche-arrêt sur le côté ou **POWER** de la télécommande.

Paso 4 Conexión a la corriente

Conecte un cable de corriente de CA a la toma de corriente en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o el botón de encendido (**POWER**) en su control remoto para encender el televisor.

Step 5 Complete Setup Wizard

Make sure that the cable or an antenna is connected, then set the menu language to **English**, **Français**, or **Español**. If you are using an external satellite or cable box, auto scan is not necessary, so press **EXIT**. If you are using an antenna for a standard or HD TV signal, select **Antenna**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **Cable**.

Étape 5 Assistant pour terminer l'installation

Vérifier que la TV câblée ou une antenne est connectée, puis régler la langue du menu sur **English**, **Français** ou **Español**. En cas d'utilisation d'un satellite externe ou d'un décodeur câble, la recherche automatique n'est pas nécessaire, aussi appuyer sur **EXIT** (Quitter). En cas d'utilisation d'une antenne pour un signal TV standard ou HD, sélectionner **Antenna** (Antenne). Si la TV câblée est connectée directement au téléviseur (sans décodeur), sélectionner **Cable** (TV câblée).

Paso 5 Asistente de configuración final

Asegúrese de que la TV por cable o la antenna está conectada, y establece el idioma del menu en **English**, **Français** ou **Español**. Si se usa un satélite externo o una caja decodificadora, no se necesita hacer una búsqueda automática, entonces presione **EXIT** (Salir). Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Antenna** (Antena). Si su TV por cable está conectada directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable** (TV por cable).

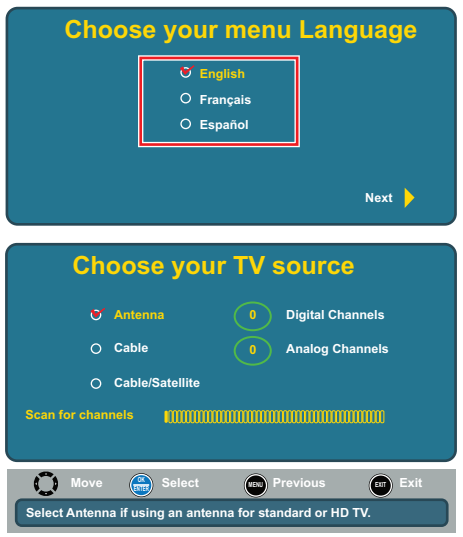

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.
Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.